


## Paperirullan asettaminen tulostimeen

- Paina lukituksenpoistopainiketta, tulostinlaatikko avautuu.

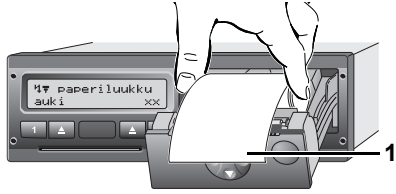


- Paperirullan asettaminen tulostimeen.

Varmista, ettei paperirulla juutu tulostimen lokeroon ja että paperin alkupää (1) ulottuu tulostinlokeroon reunan ylitse.

- Sulje tulostimen laatikko **keskeltä** painamalla. Keskeytynyt tulostus jatkuu automaattisesti paperin asettamisen jälkeen (< 1 tunti).

- Irrota tuloste repäisyreunan avulla – vetämällä ylös tai alas – paperirullasta.

## Viestit



- (1) Kuvakeyhdistelmä ja viestin seloste  
 ! = Tapahtuma, esimerkki [!e] ajo ilman korttia]  
 x = Häiriö, esimerkki [x] anturin häiriö]  
 † = Ajoaikahälytys [†e1 tauko!]  
 Toimintaohje, esimerkki [†vo ei paperia]


### (2) Muistikoodi

Muut ilmoitukset ja toimenpiteet, katso käyttöohjetta.

### Ilmoitusten vahvistaminen:

- Paina painiketta **OK** 2 kertaa; ilmoitus sammuu.


## Kuljettajakortin/-korttien ajat

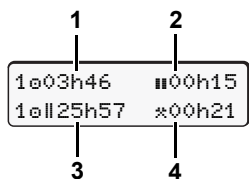

- (1) Ajoaika "e" voimassa olevasta taukoajasta lähtien.  
 (2) Voimassa oleva tauko aika "h", asetuksen (EY) nro 561/2006 mukaan.  
 (3) Kahden viikon ajoaika "eH".  
 (4) Määritetyn toiminnon kesto.

## Valikkotoimintojen kutsuminen esiin

Mahdollista vain ajoneuvon seisoessa!

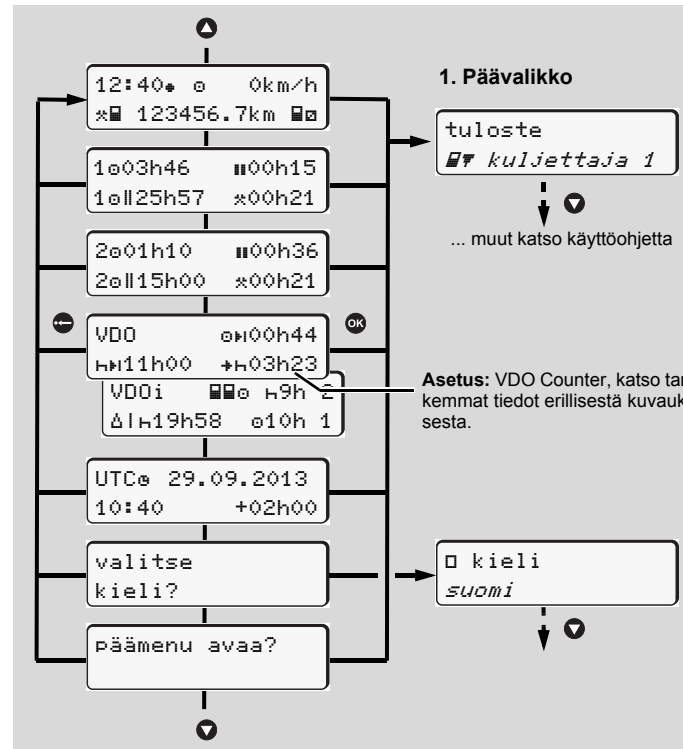

- Valitse haluttu näyttö painikkeilla **▲/▼**.
- Avaa päävalikko painikkeella **OK**.
- Valitse mainitut toiminnot vaiheittain painikkeella **▲/▼**.

### Päivän arvon tulostaminen:

- [tuloste kuljettaja 1] ... [24h päivä] ... [25.10.2013]  
 ... alkaen rel. 2.0 [tuloste UTC-ajassa ok/ei]

### "Out of scope" -toiminnon alun / lopun syöttäminen:

- [syöttö A ajoneuvo] ... [OUT+ alkaa] tai [+OUT loppuu]

### Lautan / junan syöttämisen aloittaminen

- [syöttö A ajoneuvo] ... [A lautta/juna]
- Aseta tämänhetkinen toiminto.

### Paikallisen ajan määrittäminen:

- [syöttö A ajoneuvo] ... [e paikallisaika] ...
- Aseta ± 30 minuutin askelin paikallista aikaa.

# Lyhyt ohje kuljettajalle

## DTCO 1381 – Release 1.4x – 2.0

A2C81440900 / 40525953 OPM 000 AA


BA00.1381.20 501 115



www.dtco.vdo.com



## Ohjauselementit

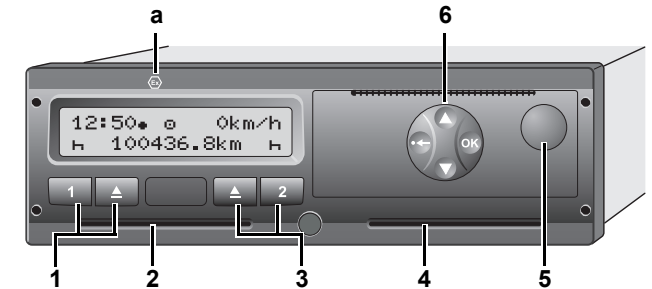

### (1) Kuljettajan 1 näppäimistö

- 1** = Aktivoimispainike
- ▲** = Purkupään painike

### (2) Korttipaikka 1

- 2** = Aktivoimispainike
- ▲** = Purkupään painike

### (3) Kuljettajan 2 näppäimistö

- ▲** = Purkupään painike

### (4) Korttipaikka 2

### (5) Vapautusnäppäin


- (6)** Valikkopainikkeet
- ▲/▼** = Toiminnon/vaihtoehdon valinta

- OK** = Toiminnon/vaihtoehdon vahvistus
- ⊖** = Poistuminen valikosta, keskeytys


- (a) "e" = ADR-muunnelman tunnus

## Vakionäytöt ajon aikana

- Paina mitä tahansa valikkopainiketta ja vaihda haluamaasi näyttöön.

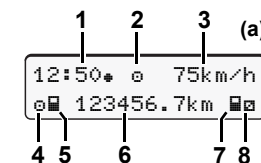

- (1) Kellonaika (ja "e" = paikallinen aika)  
 (2) Toimintatapa "Käyttö"  
 (3) Nopeus  
 (4) Kuljettajan 1 toiminto  
 (5) Kuljettajan 1 korttisymboli  
 (6) Kokonaiskilometrimäärä  
 (7) Kuljettajan 2 korttisymboli  
 (8) Kuljettajan 2 toiminto

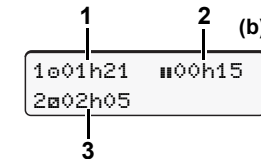

- (1) Kuljettajan-1 ajoaika "e" voimassa olevasta taukoajasta lähtien.  
 (2) Voimassa oleva tauko aika "h", asetuksen (EY) nro 561/2006 mukaan.  
 (3) Kuljettajan 2 aika; valmiusaika "h".

Versiossa 1.4: automaattisesti takaisin vakionäyttöön (a).

Lisävaruste "VDO Counter" mahdollistaa toisen vakionäytön; katso tarkemmat tiedot erillisestä kuvauksesta.


Tämä pikaopas ei missään tapauksessa korvaa EY säädöksen (ETY) no. 3821/85 liitteessä I B esitettyä yksityiskohtaista käyttö ohjetta DTCO 1381:een!

## Kuljettajakortin asettaminen laitteeseen / manuaaliset syötöt




**Kuljettaja-1, joka ohjaa ajoneuvoa, työntää ajokortin korttilokeroon-1.**


- ▶ Sytytys kytketään päälle. (Tarpeellinen vain ADR-muunnelmassa "⊗").
- ▶ Kuljettajakortin asettaminen laitteeseen.
- ▶ Seuraa valikon kulkua.

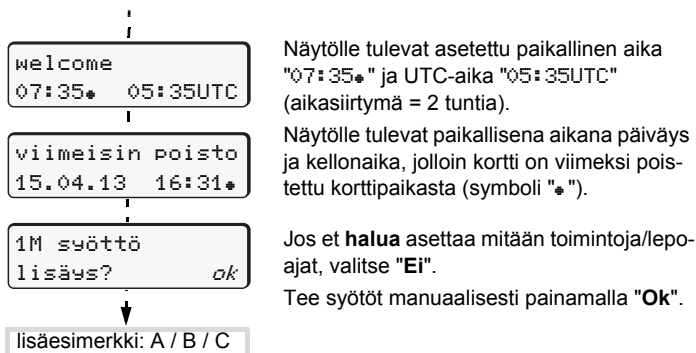


### Esimerkki A: Kortin poisto (15.04.13) 16:31 Paikallinen aika Kortin asettaminen (18.04.13) 07:35 Paikallinen aika

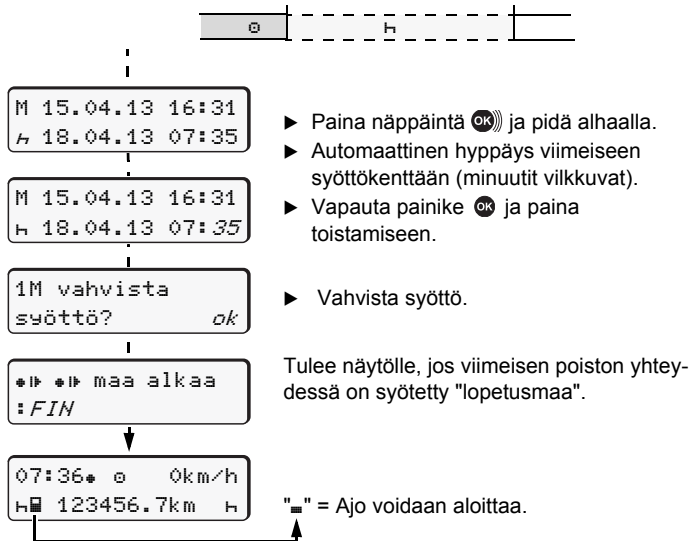

### Esimerkki B: Kortin poisto (24.02.13) 23:32 Paikallinen aika Kortin asettaminen (25.02.13) 02:30 Paikallinen aika

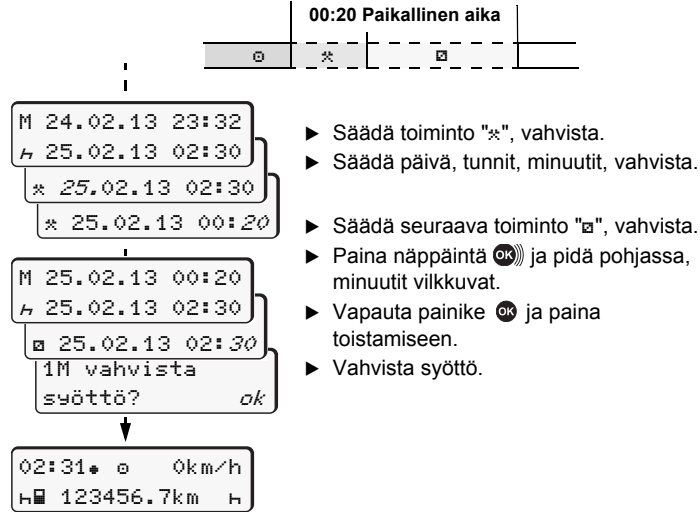


### Esimerkki C: Kortin poisto (05.11.13) 17:50 Paikallinen aika Kortin asettaminen (14.11.13) 14:00 Paikallinen aika

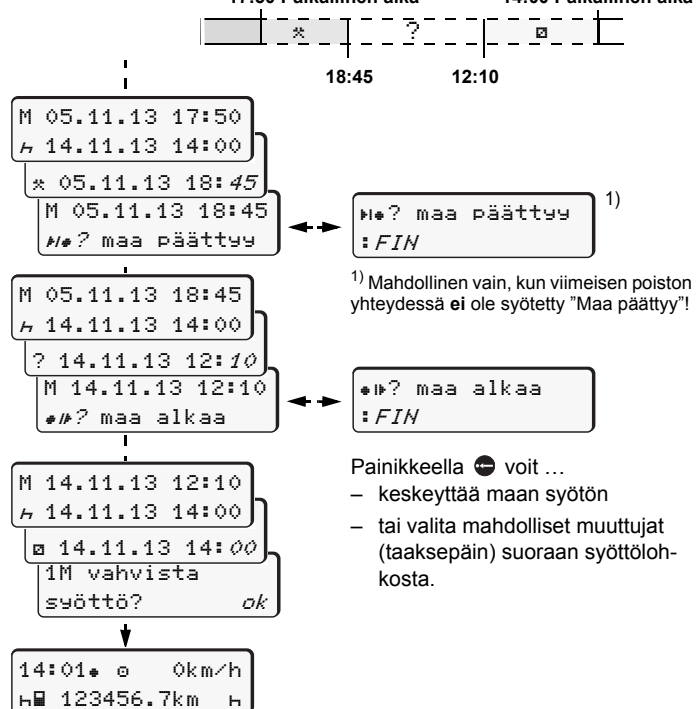

## Ajakortin poistaminen laitteesta

- ▶ Sytytys kytketään päälle. (Tarpeellinen vain ADR-muunnelmassa "⊗").
- ▶ Paina vastaava purkupään painiketta (▲).
- ▶ Seuraa valikon kulkua.

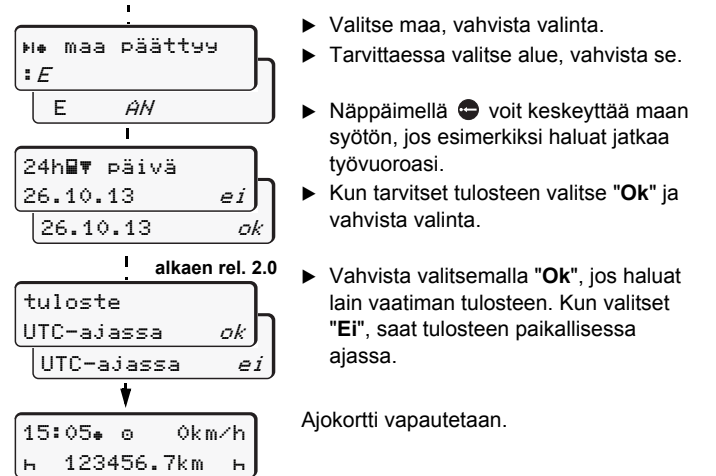


## Toimintojen määrittäminen

- ⊗ = Ajoaika (automaattisesti ajon aikana)
- \* = Kaikki muut työajat (automaattinen ajoneuvon pysäytyksessä, kuljettajalle-1)
- = Valmiusajat Odotusajat, apukuljettaja-ajat, nukkumisaika ajaessa (automaattinen ajossa tai ajoneuvon pysäytyksessä, kuljettajalle-2)
- h = Tauot ja lepoajat

- ▶ **Kuljettaja-1:** Paina painiketta **1**, kunnes haluamasi toiminto (h □ \*) ilmestyy näytölle.
- ▶ **Kuljettaja-2:** Paina painiketta **2**.

Vuoron loppuessa tai tauon alkaessa säädä ehdottomasti toiminto "h"!

### Automaattinen asetus kun virta on kytketty päälle/pois (vaihtoehto):



- ▶ Tarvittaessa muuta toimintaa!

Symboli "\*" sytytyksen päälle kytkemisen jälkeen tarkoittaa: IMS-toiminto (riippumaton liikesignaali) käytettävissä.